




Montagem Kit Guia para Barra de Sapateira Dupla


1- Inicie a montagem das travessas






2- Montagem da frente da gaveta

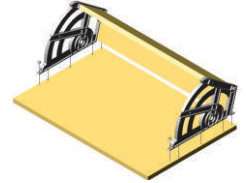

3- Montagem da gaveta na sapateira

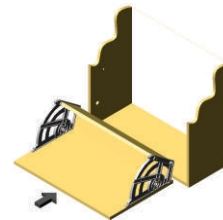

4- Montagem da última travessa

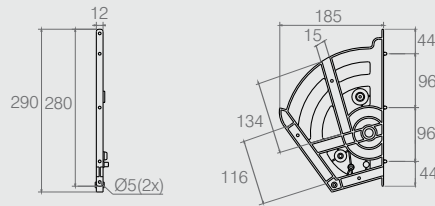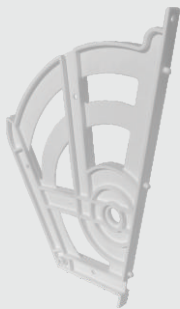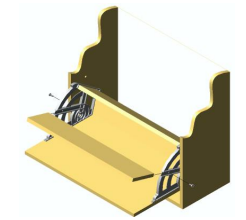


Kit Guia para Barra de Sapateira Dupla


11.01.180

- Materiais: Polímero/Aço
- Kit para 1 gaveta
- Acabamento: Branco (005)
- Acompanha: Guia, Pino Batente, Pino Fixador, Pino Suporte, Parafuso Madeira C.C 3.5x20 e Parafuso A-At C.P 5.5x25



1 - 04.06.067
Pino Batente



2 - 04.06.066
Pino Suporte




3 - 04.06.065
Pino Fixador

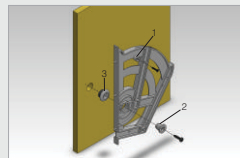

Fixação com Pino Fixador

- 1 - Encaixar o pino fixador lateral (3) do móvel com o auxílio de um martelo nas laterais do móvel.
- 2 - Fixar o pino batente (1) com o PF. C.C 3.5x20.
- 3 - Posicionar a guia sapateira.
- 4 - Posicionar o pino suporte (2) na guia sapateira e fixar com o PF C.P 5.5x25. A função do pino suporte é fixar a guia e permitir a articulação.

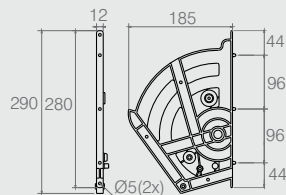


Kit Guia para Barra de Sapateira Dupla


11.01.181

- Materiais: Polímero/Aço
- Kit para 1 gaveta
- Acabamento: Branco (005)
- Acompanha: Guia, Pino Batente, Pino Fixador, Pino Suporte e Parafuso A-At C.P 5,5x25



1 - 04.06.002
Pino Batente



2 - 04.06.066
Pino Suporte



3 - 04.06.065
Pino Fixador

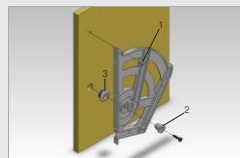

- 1 - Encaixar o pino fixador lateral (3) do móvel com o auxílio de um martelo nas laterais do móvel.
- 2 - Encaixar o pino batente (1) na furação da lateral do móvel.
- 3 - Posicionar a guia sapateira.
- 4 - Posicionar o pino suporte (2) na guia sapateira e fixar com o PF C.P 5.5x25. A função do pino suporte é fixar a guia e permitir a articulação.