
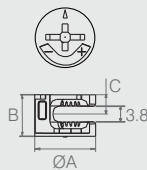
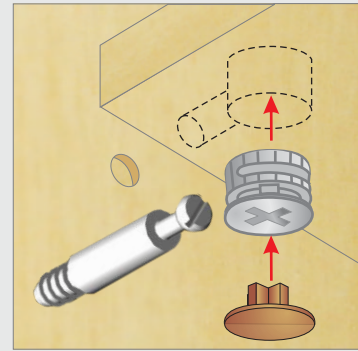


## Exemplo de aplicação em MDF 15mm

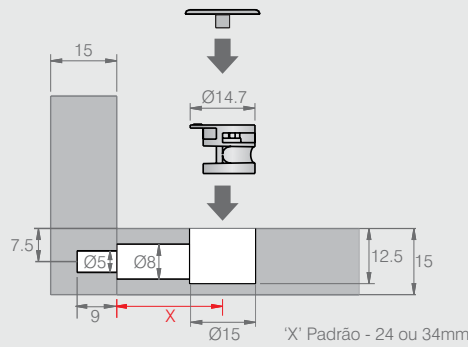


## Tambor Bigfix 15mm

## Tabela

| Código    | ØA   | B  | C    |
|-----------|------|----|------|
| 09.11.008 | 14.7 | 10 | 5.75 |
| 09.11.007 | 14.9 | 11 | 6.8  |
| 09.11.020 | 14.9 | 11 | 6.8  |


- Material: Zamac
- Acabamento: Sem Acabamento (901)
- Utilizado com tampas: 10.04.001 e 10.04.005

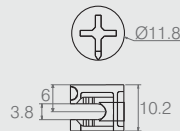

## Tambor Bigfix 12mm

09.11.005


- Material: Zamac
- Acabamento: Sem Acabamento (901)
- Utilizado com tampa 10.05.024

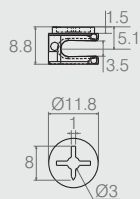

## Tambor Bigfix

09.11.010

- Material: Zamac
- Acabamento: Sem Acabamento (901)
- Utilizado com tampa 10.02.047

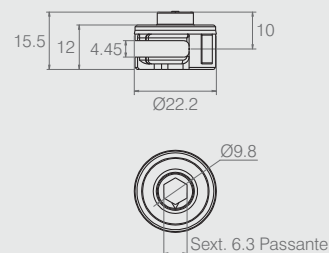

## Tambor Bigfix

09.11.014

- Material: Zamac
- Acabamento: Sem Acabamento (901)
- Utilizado com tampa 10.02.039