


**Kit Guia para Barra de Sapateira Simples**

11.01.184

- Material: Polímero
- Kit para 1 gaveta
- Acabamento: Branco (005)

Conjunto			
Item	Qtde	Código	Denominação
1	2	11.01.008	Guia
2	2	06.02.006	Bucha Ø8mm
3	2	04.06.004	Cavilha PP
4	2	04.06.003	Pino Limitador

Medidas da sapateira na colocação dos pinos

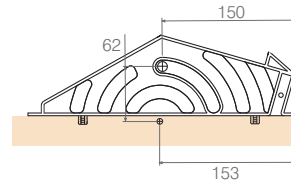

**Montagem Kit Guia para Barra de Sapateira Simples**


1 - Inicie a montagem das travessas com parafusos para a espessura do MDF do móvel.



2 - Monte a frente da gaveta com parafusos para a espessura do MDF do móvel.



3 - Instale o pino na lateral do móvel.

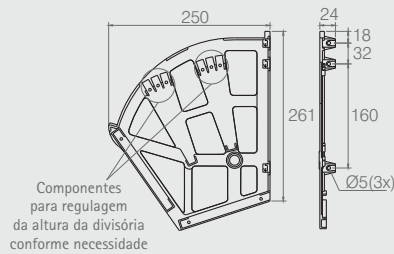

Componentes para regulagem da altura da divisória conforme necessidade

**Kit Guia para Barra de Sapateira Tripla**


11.01.185

- Material: Polímero
- Kit para 1 gaveta
- Acabamento: Branco (005)

**Componentes para montagem**


Batente Guia

11.01.013 Polímero

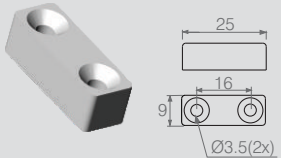


Pino Suporte

04.06.032 Polímero

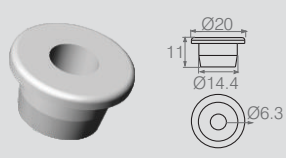



Bucha Fixadora

04.06.031 Polímero

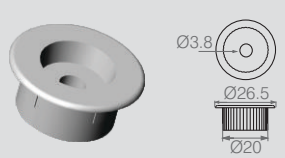

Itens do Conjunto			
Item	Qtde	Código	Denominação
1	1	11.01.012	Sap. Esquerda
2	1	11.01.011	Sap. Direita
3	2	11.01.013	Batente Guia
4	2	04.06.032	Pino Suporte
5	2	04.06.031	Bucha Fixadora

**Montagem**

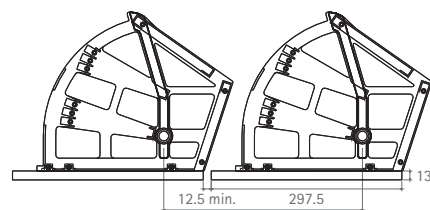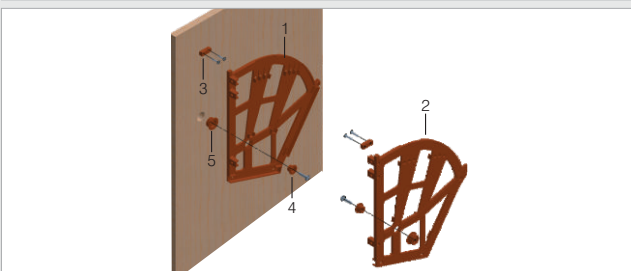

Distância mínima 310 mm aconselhável 340mm  
Para a fixação do conjunto aconselha-se o uso de parafuso Cab. Painela Ø5,5x25mm